


Sistema digital de teatro en la casa **HT-DL200**

ESTE APARATO ESTÁ FABRICADO POR:

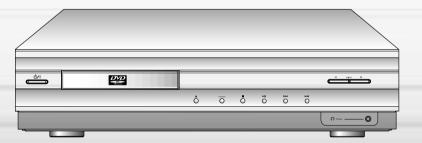

Manual de instrucciones













Advertencias

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER-PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LASER CLASE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

Este reproductor de discos compactos está clasificado como producto láser de clase 1.

El uso de los ajustes de control o rendimiento de los procedimientos que no sean los especificados aquí, pueden producir una exposición a la radiación peligrosa.

PRECAUCIÓN: RADIACIÓN LASER INVISIBLE. CUANDO SE ABRA EL APARATO Y LOS DISPOSITIVOS DE ENCLAVAMIENTO SEAN DEFECTUOSOS, EVITAR LA EXPOSICIÓN AL HAZ.



PRECAUCION:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCION,
NO ABRA ESTA UNIDAD. NO CONTIENE
ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL
USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA
AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.




Este símbolo indica que existe un voltaje peligroso dentro de esta unidad que puede producir una descarga eléctrica.




Este símbolo indica que existen instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que se suministra con esta unidad.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.


PRECAUCION: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUCIR TOTALMENTE EL ENCHUFE.

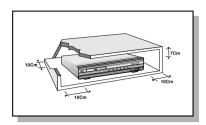


Precauciones

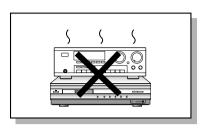

Asegúrese de que la tensión de alimentación de la red local es compatible con la que se indica en la etiqueta de identificación pegada al dorso del reproductor. Instálelo horizontalmente, sobre un soporte adecuado (mueble) dejando suficiente espacio libre alrededor del aparato para que tenga buena ventilación (7 a 10 cm). Cerciórese de que las aberturas de ventilación no queden cubiertas. No coloque nada encima del reproductor DVD. No ponga el reproductor encima de amplificadores o en cualquier otro equipo que libere calor. Antes de desplazar el reproductor compruebeque el compartimento del disco esté vacío. Esta unidad ha sido diseñada para trabajar continuamente. Cuando lo apaga (posición standby) no se desconeta de la red. Si Ud. desea desconectarlo de la red, saque la toma de la red; esto se recomienda si no utiliza el aparato durante cierto tiempo.

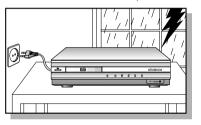

En caso de tormenta, desconecte el enchufe de la toma de corriente de la red. Los picos de tensión provocados por los rayos podrían dañar el equipo.

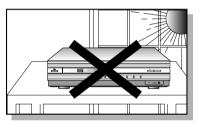


No exponga el equipo a la radiación solar directa o a otras fuentes de calor.

Esto podría causar un sobrecalentamiento y provocar fallos en el equipo.



Proteja el equipo de la-humedad y del calor excesive (chimenea), así como de cualquier otro equipo que produzca potentes campos magneticos o eléctricos (altavoces, etc.). Desconecte el cale de alimentación de la red si el reproductor funciona mal. Este equipo no ha sido fabricado para uso industrial, sino para uso doméstico. Este producto se destina exclusivamente para uso personal. Copiar Discos o descargar música para su venta posterior u o tras actividades comerciales constituye o puede constituir una violación contra las leyes de derechos de reproducción. Descargo de responsabilidades de garantia : Hasta el limite permitido por la ley correspondiente, se excluye cualquier declaracion o garantia de no violacion de derechos de reproducción u otros derechos de propiedad Intelectual que resulten del uso de este producto bajo condiciones diferentes a las especificadas anteriormente.

Condensación : Si traslada el reproductor o los discos de un lugar frío a otro cálido, por ejemplo mientras los transporta en invierno espere unas dos horas para que adquieran la temperatura del nuevo lugar. Así evitará daños graves.

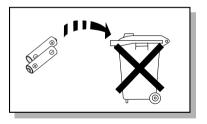

La pila utilizada en este aparato contiene sustancias químicas que pueden dañar el medio ambiente.

No elimine las pilas en la corriente de residuos domésticos. Se recomienda que el cambio de pilas lo realice un técnico.

para que adquieran la temperatura del nuevo lugar. Así evitará daños graves.

Table de Contenido





El DVD (Digital Versatile disco – Disco versátil digital) le ofrece imágenes y sonido fabulosos, gracias al sonido envolvente Dolby Digital y a la tecnología MPEG-2 de compresión de video. Ahora usted puede poseer esos fantásticos efectos realistas en su casa, como si usted se hallara en el cine o en la sala de conciertos.





Los reproductores y discos DVD se codifican por regiones. Estos códigos deben coincidir para que se pueda reproducir el disco. En caso contrario, no se reproducirá el disco.

El Número de Región para este reproductor se encuentra en el panel trasero de la unidad.

(Su reproductor DVD con el mismo código regional sólo reproducirá discos DVD etiquetados con idéntico código regional.)

Copia de protección


- Muchos discos DVD están codificados con la protección de copiado. Debido a esto, Ud. debe conectar la salida video del DVD directamente al televisor, no a un videograbador.
 La conexión al videograbador puede causar distorsión de la imagen.
- Este producto incorpora tecnología de protección de copiado, protegida por patentes estadounidenses y
 otros derechos de propiedad intelectual en posesión registrada de Macrovision Corporation y otros
 propietarios. El uso de esta tecnología de protección de copiado debe ser autorizado por Macrovision
 Corporation y está destinado al uso doméstico y usos delimitados de reproducción exceptuando las
 expresas autorizaciones de Macrovision Corporation. Se prohibe la ingeniería hacia atrás o desmontaje.

Advertencias	1
Precauciones	2
Descripción	5
Unidad de control remoto	7
Conexión de los altavoces	9
Conecte el Vídeo a la TV	10
Conexión de la antena de FM y AM(MW/LW)	11
Conexiones AUX	12
Antes de usar el reproductor DVD	14
Reproducción de discos	15
Búsqueda Avance/Retroceso	17
Reproducción lenta/Comprobar el tiempo disponible	18
Repetir Reproducción	19
Use Menú/Título del disco	20
Programa "Reproducción"	21
Seleccionar el idioma de audio Idioma/Subtítulo	23
Varias funciones DVD	24
Agrandar una imagen	24
Seleccionar el ángulo deseado de pantalla	24
Para ir directamente a título, capítulo o tiempo	24
Determinar configuración (System Setup)	25
Configurar las Funciones de idiomas	27
Controlando su TV con el mando a distancia	28
Métodos de instalación de los altavoces	29
Creación de campos acústicos de gran realismo	33
Función DSP	34
Escuchar la radio	35
Predeterminar estaciones	36
Acerca de la transmisión RDS	37
Función Dormir ·····	39
Solución de problemas	40
Precauciones en el manejo y almacenamiento de los discos	42
Tipo y características del disco	43
Especificación	44
Referencia	45

COMP

Descripción

Panel delantero

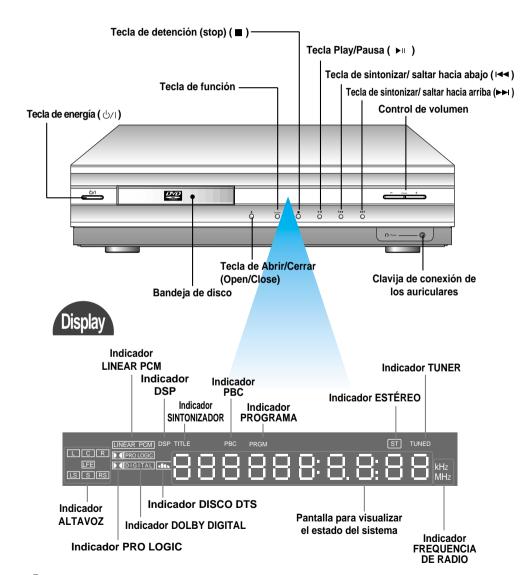

Panel posterior

altavoces del canal 5.1

Terminal SCART Conecte al televisor en el terminal de entrada SCART. INTERRUPTOR DE SELECTOR DE SALIDA VIDEO Use el interruptor para ajustar la salida video. Conector de antena AM Conector de antena FM Terminales de salidas de Conector de salida de S-Video Conectar los enchufes (jacks) de entrada de video TV al conector VIDEO OUT Si el televisor

 Si se provee S-vídeo (separación Y/C) para su televisor, ajuste el selector Y/C-COMP. de la unidad central a Y/C. Podrá obtener una mejor calidad de imagen utilizando la configuración S-vídeo (separación Y/C).
 Si no se provee S-vídeo (separación Y/C) para su televisor, ajuste el

Para usar el cable SCART

selector Y/C-COMP. a COMP.


Conector de entrada

de componentes de

audio externos Conector de salida de vídeo
Conectar los enchufes (jacks) de entrada de vídeo
TV (VIDEO IN) al conector VIDEO OUT.


está equipado con un conector de entrada S-Vídeo (S-VIDEO IN), conéctelo al conector de


salida del reproductor de S-vídeo.

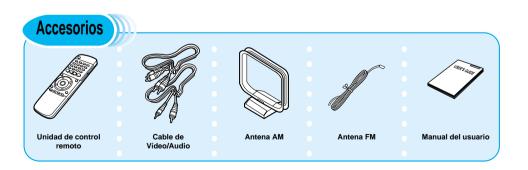


Unidad de control remoto



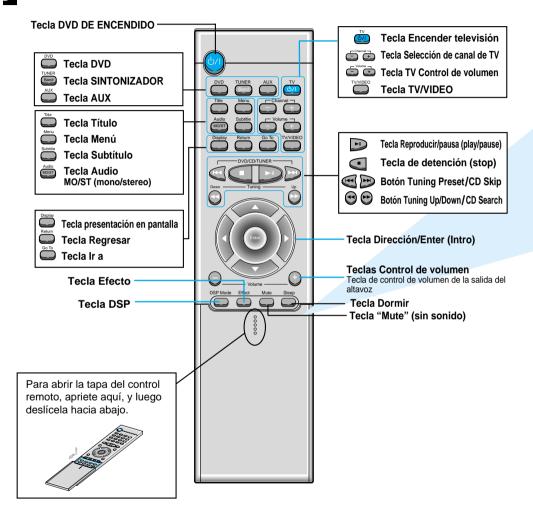

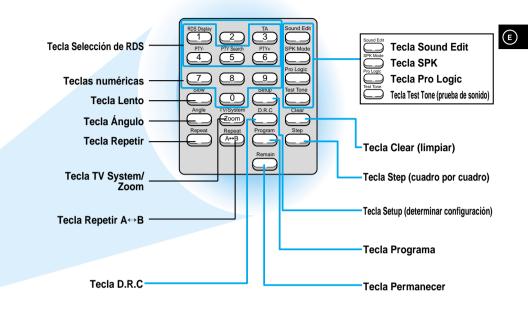






Quite la cubierta del alojamiento de las baterías de la parte posterior del control remoto presionándolas v haciendo deslizar la cubierta en la dirección que marca de la flecha.

Inserte dos baterías 1.5V AAA, poniendo atención a las correctas polaridades (+ y -).


Vuelva a colocar la cubierta de las baterías.



- coincidir la polaridad : (+) con (+) y (-) con (-).
- Utilice pilas del tipo correcto. Las pilas pueden ser aparentemente iguales, pero su tensión puede ser diferente.
- Siempre cambie ambas pilas a la vez.
- No deje las pilas expuestas al calor o al fuego.

Alcance de operación del control remoto


El control remoto puede ser usado dentro de una distancia aproximada de 23 pies / 7 metros en línea recta. También se lo puede operar en un ángulo horizontal de hasta 30° medido desde el sensor del control remoto.




Conexión de los altavoces

- Utilizando los cables de altavoz suministrados, conecte los altavoces satélite, el altavoz central y el subwoofer a los terminales de altavoz situados en el panel trasero.
- Conecte el cable blanco al terminal rojo (+), y el cable negro al terminal negro (–), respectivamente.
- Pulse y mantenga presionado el sujetador de terminal.
- **1** Inserte el cable de altavoz.
- 2 Suelte el dedo del sujetador.






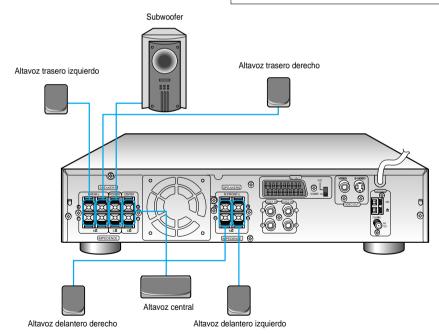



 Para una información más detallada sobre el ajuste del tiempo de retardo, consulte "Ajuste del tiempo de retardo" en la página 30.

Conecte el Vídeo a la TV

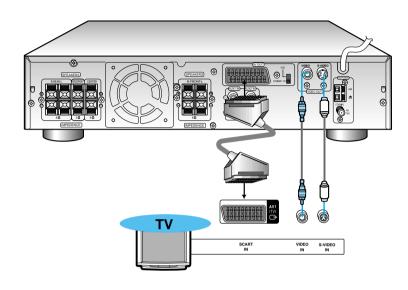

Vídeo Compuesto (Buena calidad)

Conecte el cable de vídeo provisto desde el jack de VÍDEO OUT (salida de vídeo) del panel posterior del sistema al jack VÍDEO IN (entrada de vídeo) de su televisor.

S-Vídeo (Mejor calidad)

Si su televisor está equipado con una entrada de S-Vídeo, conecte un cable de S-Vídeo (no provisto) desde el jack de S-VÍDEO OUT del panel posterior del sistema al jack S-VÍDEO IN de su televisor.


Scart (Calidad óptima)

Si su televisor está equipado con una entrada de SCART, conecte un Terminal SCART (no provisto) desde el jack de AV OUT del panel posterior del sistema al jack SCART IN de su televisor.

Antes de ajustar el Selector Y/C-COMP, debe poner la unidad y la TV en reserva activa (power standby.)

En conexión de salida Y/C, si hay ruido en la TV, por favor vuelva a prender la unidad.

Conexión de la antena de FM y AM(MW/LW)

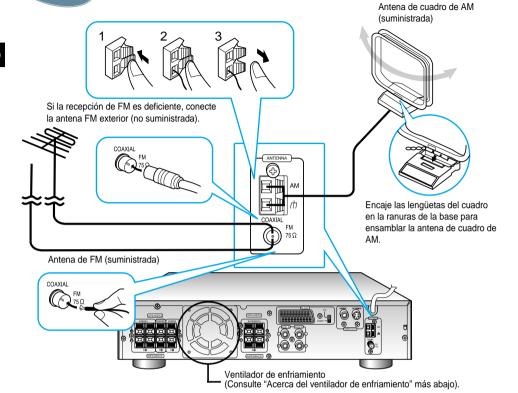

Conexión de la antena de FM

- 1. Conecte la antena de FM suministrada al terminal FM 75Ω COAXIAL como medida provisional
- Estire moderadamente el alambre de la antena y luego fíjelo a una pared u otra superficie rígida en una ubicación en donde la recepción sea buena.
- Si la recepción es deficiente, conecte una antena exterior.
 Antes de conectar un cable coaxial de 75Ω (con un conector tipo estándar), desconecte la antena de FM suministrada.

(Acerca del ventilador de enfriamiento)

En el panel trasero de la unidad central se provee un ventilador de enfriamiento para evitar un aumento anormal de la temperatura interior de la unidad, asegurando así el normal funcionamiento de la misma. Al aumentar la temperatura interior, el ventilador de enfriamiento comienza a girar automáticamente para suministrar aire frío exterior al interior de la unidad central.


Conexión de la antena de AM


- 1. Conecte la antena de cuadro de AM suministrada a los terminales AM y $\, \# \,$.
- Si la recepción es deficiente, conecte un hilo único cubierto de vinilo al terminal AM. (Mantenga la antena de cuadro AM conectada).

Para fines de seguridad, observe atentamente lo siguiente.

- Asegúrese de proveer una buena ventilación alrededor de la unidad central. Una falta de ventilación puede ocasionar recalentamientos y daños a la unidad central.
- NO bloquee el ventilador de enfriamiento ni las rejillas u orificios de ventilación. (Si se bloquean con un trozo de tela, un periódico, etc., es posible que no se consiga disipar el calor).


Conexiones AUX

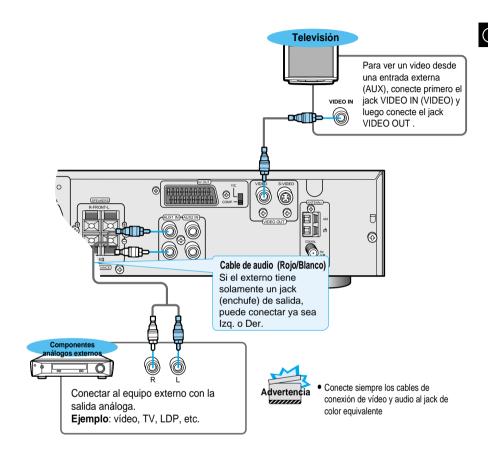



Antes de enchufar el sistema a la red debe comprobar el voltaje.

- 1. Enchufe el cable de alimentación principal (marcado AC Cord en la parte posterior del sistema) al zócalo apropiado.
- 2. Pulse el botón On/Standby para encender la reproductor DVD.

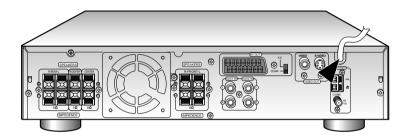

Escuchar con auriculares

Use auriculares para su deleite de escuchar en privado (no incluidos).

Conecte los auriculares a su correspondiente jack del panel frontal.

- No se produce sonido desde los altavoces.
- Para evitar da
 ño, no eleve el nivel de volumen de sonido en exceso cuando está utilizando los auriculares.



Claviia de conexión de los auriculares

Antes de usar el reproductor DVD

Su reproductor DVD es capaz de reproducir discos DVD, VCD y CD. Las instrucciones para el usuario pueden variar según el tipo de disco. Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar.

1

Prepar ación antes de usar

Encienda la corriente de su reproductor DVD y de su TV.





Seleccione el modo vídeo pulsando la tecla

TV/VIDEO

TV/VIDEO.

3

Pulse la tecla DVD para seleccionar la función de entrada DVD





- El mensaje "WAIT" que aparece en la pantalla por siete u ocho segundos cuando se prende o se selecciona la función DVD, indica un período de estabilización para optimizar las condiciones de su reproductor de DVD. Cuando se presenta el mensaje, otros botones permanecen inactivos.
- Cuando no se encienda, presione el botón de parar Stop (■) en la unidad principal por más de 5 segundos.
 El interior del producto sera inicializado para su estado óptimo.
- Si el modelo de su televisor no es SAMSUNG, refiérase a "Setup (configuración)" de la unidad de control remoto en la página 28.

Selección TV System



Pulse la tecla TV System mientras se halla en el modo stop (detenido).


- Cada vez que se pulsa TV System se selecciona en este orden NTSC, PAL.
- Los diferentes países usan diferentes tipos de sistemas de emisión de televisión, de vídeo, de audio y sistemas de canales.
 Ejemplo: el reproductor no puede reproducir PAL- DVD codificados con

CD-R/RW compatibilidad de reproducción

NTSC-TV.

- Su reproductor DVD puede también reproducir discos CD-R y CD-RW grabados en formato digital de audio. Cuando esté grabando su propios discos CD-R o CD-RW, asegúrese de que la sesión de grabación ha terminado adecuadamente, de lo contrario, éstos no serán reproducibles. (Dependiendo de las propiedades del disco y de la calidad de la grabación, algunos CD-R/RW pueden no ser reproducibles.)
- CD-RW tiene una tasa de reflexión mas baja que la media de CD-R y en consecuencia tomará más tiempo leer los discos CD-R.
- Los discos CD-RW grabados en alta velocidad tienden a ser difíciles para que el DVD los lea. Si la velocidad de grabación del disco CD-RW no está predeterminado, grábelo a baja velocidad.

Reproducción de discos

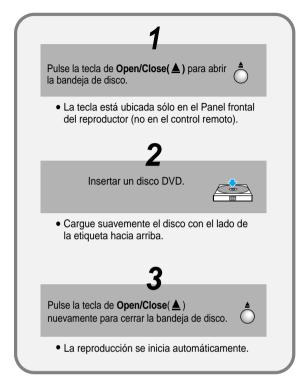

Pausa de la reproducción



Pulse la tecla **Play/Pause**(▶II) durante la reproducción.

• Para reiniciar, pulse nuevamente la tecla Play/Pause(▶||).




- Dependiendo del disco, la pantalla de información inicial del disco puede parecer diferente.
- Cuando se reproduce un DVD que contiene el formato MPEG, puede que el video no se reproduzca correctamente y haya distorsión de la imagen

Detener la reproducción



Pulse la tecla **Stop** (■) durante la reproducción.

- Durante la reproducción, cuando se pulsa la tecla STOP (■), la posición queda almacenada en la memoria y ►■ STOP se muestra en la pantalla. Cuando se pulsa la tecla Play/Pause(►||) o a continuación se pulsa la tecla Regresar, se reinicia la reproducción desde la posición en la cual se detuvo.
- Si se pulsa una segunda vez la tecla Stop (■), la función de memoria "reiniciar reproducción" se cancela y ■ STOP se muestra en la pantalla. Cuando se pulsa la tecla Play/Pause(►II), se inicia la reproducción desde el comienzo.

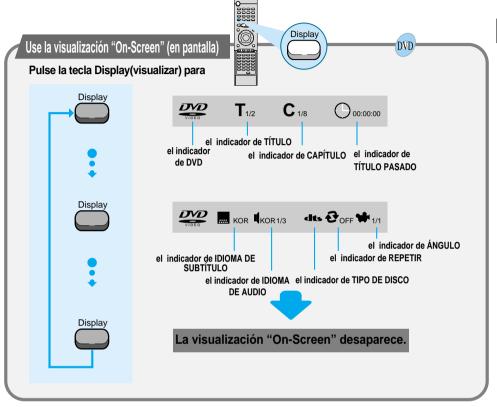

Qué es un Título?

Es una película contenida en un disco DVD.

Qué es un Capítulo?

Cada Título en un disco DVD se divide en varias secciones más pequeñas llamadas "Capítulos".

Apagar momentáneamente el sonido?



Pulse la tecla Mute(sin sonido) durante la reproducción.


• Esta operación puede ser útil cuando necesita hablar con alguien o contestar el teléfono.




Si el reproductor permanece por mas de 3 minutos en el modo Pausa, se detendrá.

Búsqueda Avance/Retroceso

Durante la reproducción puede buscar rápidamente a través de un capítulo o pista una escena o melodía específica.

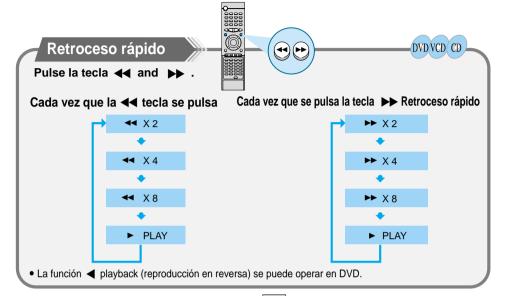

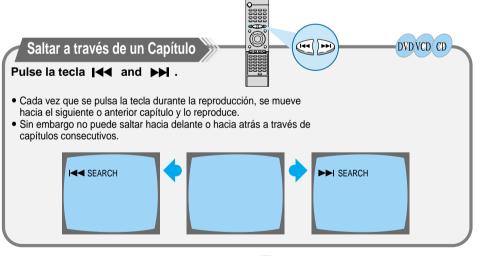



Pulse la tecla Step.


·


• La imagen se mueve un cuadro hacia adelante cada vez que la tecla se pulsa.

NOTA


No se escucha ningún sonido durante el retroceso rápido, reproducción lenta y movimiento cuadro a cuadro.

Reproducción lenta/Comprobar el tiempo disponible

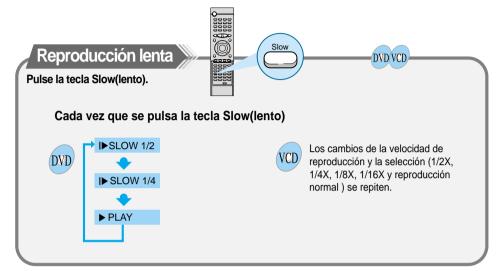

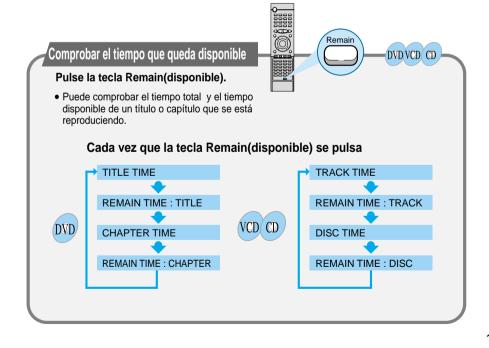


Repetir Reproducción le permite repetir un capítulo, título o pista.

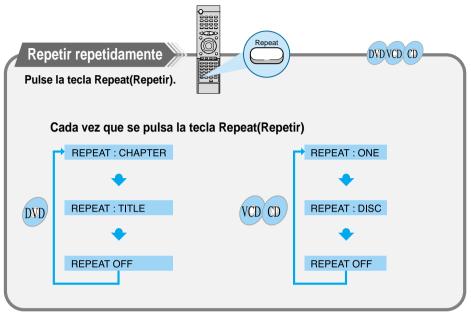


NOTA

No es posible repetir la operación de reproducción con los discos de versión 2.0 VCD si se enciende PBC.

Para operar esta función, pulse la tecla Menú y luego seleccione "PBC OFF".

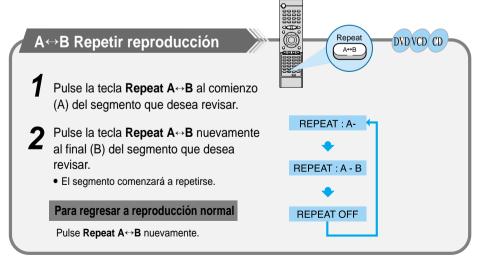


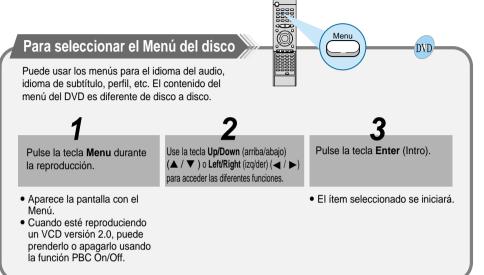




Programa "Reproducción"

Use esta función con los CD de vídeo y de música para reproducir pistas en un orden específico.

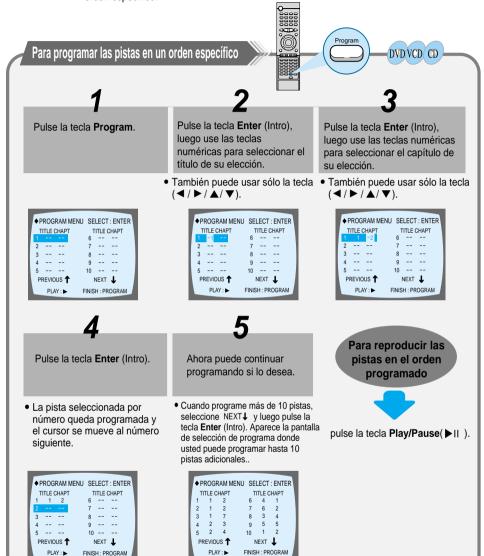


Para cancelar la programación ● ● ● pulse ya sea la tecla Program o la tecla Stop(■).

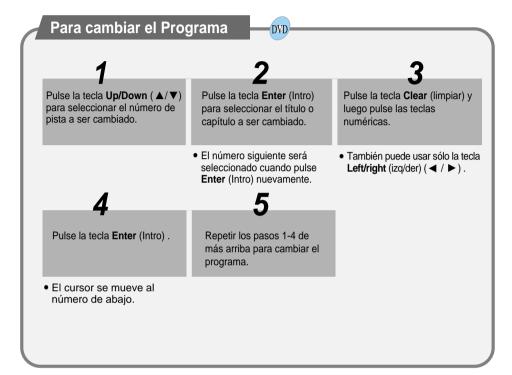

Para eliminar el Programa completo

- Pulse la tecla **Stop** (■) dos veces durante la reproducción.
- Pulse la tecla **Stop** (■) una vez cuando está en el modo Stop (detención).
- Pulse la tecla Open/Close (▲) en la unidad principal. La bandeja del disco se abrirá y luego se cerrará. El programa luego será eliminado.



pulse la tecla Clear (limpiar).

• Cuando desee eliminar una selección durante la programación, seleccione la pista (o capítulo, o título) a ser eliminado y luego pulse la tecla Clear (limpiar).




Puede programar o cambiar las pistas particulares para los discos VCD o CD del mismo modo.

Seleccionar el idioma de audio Idioma/Subtítulo



Dependiendo del disco se puede seleccionar DTS o DIGITAL PRO LOGIC.

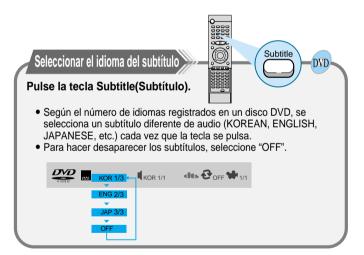

- NOTA La palabra O INVALID (no válido) aparece en la pantalla del televisor.
 - Si este mensaje aparece en la pantalla de televisión mientras se operan las teclas, no es posible el funcionamiento con ese disco en particular.
 - Dependiendo del disco, la función del idioma de audio o subtítulos puede no funcionar.

Varias funciones DVD





• Cada vez que se pulsa la tecla, se repite como se muestra abajo.




- La escena deseada se ubica y luego es reproducida.
- Según el disco, la función "Título" puede no funcionar.



Determinar configuración (System Setup)

Puede usar la función Setup (determinar configuración) del reproductor DVD para seleccionar las dimensiones de pantalla de TV ,el límite de clasificación,

o modo de salida digital.

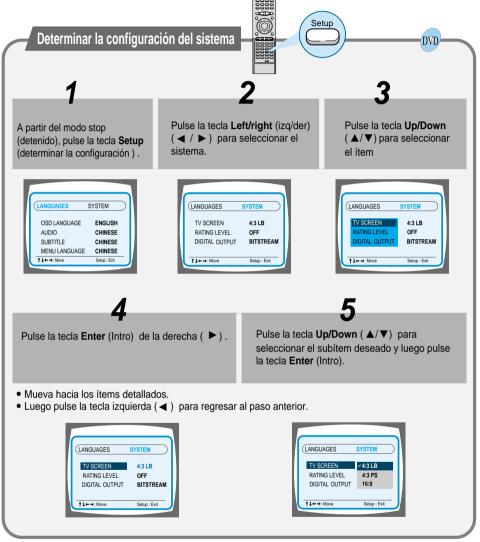

PANTALLA DEL TELEVISOR (DIMENSIONES DE LA PANTALLA DEL TELEVISOR)

la imagen se cortarán.

Seleccione cuando desee ver una película DVD de dimensión de pantalla de16:9 en un televisor con pantalla de dimensión 4:3.



4:3LB	Puede ver la imagen completa de 16:9, pero aparecerán barras ne
4:3PS	Solamente puede ver la porción central de la pantalla de 16:9.
46.0	Puede ver en pantalla ancha pero la parte superior y la parte inferior de

• Sin embargo, si la película está grabada en dimensión 4:3 no puede ver la imagen completa en 16:9 con las instrucciones dadas más arriba


NIVEL DE CLASIFICACIÓN

La función Nivel de clasificación opera en combinación con los DVD a los que han sido asignados una clasificación, para ayudarle a controlar el tipo de DVD ve su familia.



DIGITAL OUTPUT BITSTREAM

1. Seleccione el RATING LEVEL(nivel de clasificación), luego pulse la tecla Enter (Intro).



• La contraseña del reproductor está establecida en "7890" por predeterminación.

Cuando se ha olvidado la contraseña para nivel de clasificación

Mientras que el reproductor está en el modo stop (detenido), mantenga la tecla oprimida en Stop () de la unidad principal por más de 5 segundos

• "INITIAL" aparece en pantalla y todos las definiciones predeterminadas regresarán a las predeterminaciones de fábrica.




- 3. Use el Up/Down (arriba/abajo) (▲/▼) para seleccionar ya sea el RATING LEVEL (nivel de clasificación), o NEW PASSWORD (nueva contraseña) y luego pulse la tecla Enter (Intro).
- Hay hasta ocho niveles de clasificación en un disco.
- Si selecciona el Nivel 6, un disco que contiene nivel 7 o más, no puede ser
- Si selecciona NEW PASSWORD (nueva contraseña), la pantalla cambia y le permite introducir la nueva contraseña.

• Pulse la tecla **Setup** (determinar configuración)

Para concluir la determinación de la configuración del sistema

Configurar las Funciones de idiomas

Al usar la función Setup (determinar configuración) del reproductor DVD, puede personalizar el Menú idioma, Subtítulo y el disco Menú de idiomas.

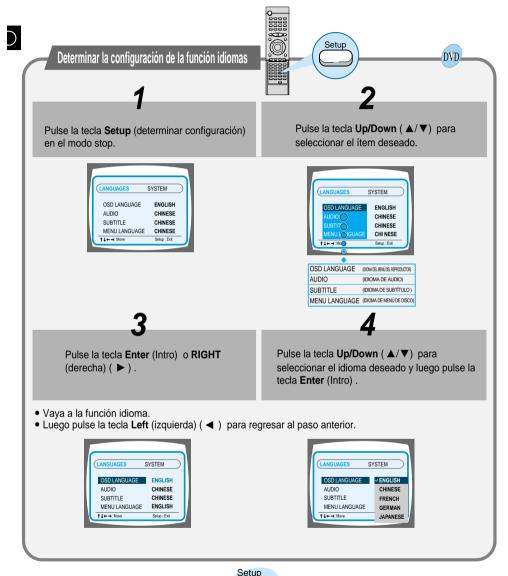

Para finalizar la configuración idioma.

• Pulse la tecla Setup (determinar configuración) .

Controlando su TV con el mando a distancia

Este mando a distancia funciona no solamente para TVs Samsung sino también para casi todos TVs. Para programar el mando a distancia, utilice el código que corresponde a su marca.

- Encienda el televisor.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla TV POWER hacia abajo e introduzca el código para la marca.
- 3 Si el televisor se apaga, la programación está completada.

Code	Brand	Code	Brand
01	SAMSUNG 1	16	SHARP3
02	SHARP 2	17	ZENITH
03	SONY	18	LG3
04	MAGNAVOX	19	DAEWOO 8
05	SANYO 1	20	SANYO 2
06	LG2	21	EMERSON
07	RCA	22	SHARP3
08	LG1	23	SAMSUNG 4
09	TOSHIBA	24	MATSUSHITA
10	HITACHI	25	NOBLEX
11	JVC	26	TELEFUNKEN
12	PANASONIC 1	27	NEWSAN
13	MITSUBISHI 2	28	LOEWE
14	SAMSUNG 2	29	RCA2
15	SAMSUNG 3		

example: Para TV Samsung_1
Mientras mantiene pulsada la tecla
hacia abajo, introduzca + 1.



 Si su televisor no pasa del modo VÍDEO al modo TV, presione dos veces el botón TV POWER ((¹)/|).

Audio Sabella Colorea Colorea

Remain


- El mando a distancia no podrá controlar cada modelo de TV de la marca listada.
- Para operar el TV, utilice las teclas del TV indicadas en la.

Función de compresión de rango dinámico (DRC)

Esta función permite la totalidad del efecto del sonido Dolby Digital aún cuando se esté reproduciendo a volúmenes bajos si está escuchando de noche.

Pulse la tecla D.R.C.

- Cada vez que la tecla se pulsa, la selección cambia entre atrás y adelante "D.R.C. ON" y "D.R.C. OFF".
- Esta función solamente opera cuando está en el modo Dolby Digital.

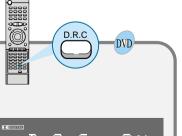






(E)

Métodos de instalación de los altavoces

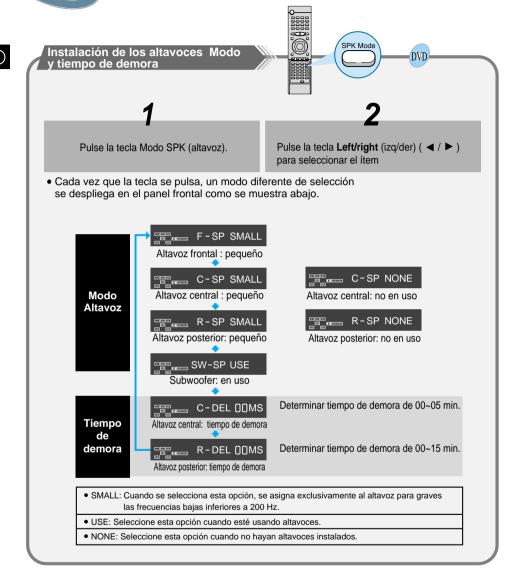



Los cambios de visualización dependiente de actual modo de salida de audio (DSP, PROLOGIC, 3-STEREO, STEREO, etc.).

Establecer el tiempo de demora

- •Cuando el sonido envolvente del canal 5.1 se reproduce, puede disfrutar del mejor sonido si la distancia entre usted y cada altavoz es la misma. Puede establecer los tiempos de demora de los altavoces del centro y de atrás para adaptar el sonido a la acústica de su habitación.
- Configurar el Altavoz del centro
 Si la distancia del Dc es igual a o más larga que
 la distancia de Df en la figura, establezca el
 modo como 0ms.
- De otro modo, cambie la instalación de acuerdo a la tabla
- Instalar los altavoces traseros
 Si la distancia de Df es igual a la de la distancia de Ds en la figura, establezca el modo como
 Oms. De otro modo, cambie las configuraciones establecidas de acuerdo a la tabla.

(A)=Df-Dc

Valor(ms)
1.3
2.6
3.9
5.3

(B)=Df-Ds

Distancia de (B)	Valor(ms)
200	5.3
400	10.6
600	15.9


- Dc: Distancia desde el altavoz del centro a la posición del ovente
- Df: Distancia desde el altavoz del frente a la a la posición del oyente
- Ds: Distancia desde el altavoz de atrás a la posición del oyente

Posición ideal del altavoz del centro
· ····································

Dc /Df
± /
_
Ds
pung pung
الكتاب الكا
And the second
Posición ideal del altavoz de atrás

Arregle todos los altavoces en un círculo como se muestra en la figura.

Métodos de determinar los altavoces

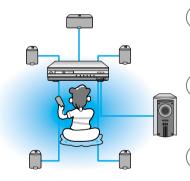

Altavoces frontales)

Ubique los altavoces frontales de modo que los tweeters (altavoces de alta frecuencia) se encuentren alineados aproximadamente al nivel del oído y en un ángulo horizontal de 45° y en la primera posición del oyente.

Altavoz del centro) • • •

Idealmente el altavoz del centro debería estar colocado con su parte superior al mismo nivel que el altavoz del frente. Sin embargo puede colocar el altavoz en la parte superior o cerca de la parte inferior de su televisor.


Altavoz trasero) • • •


Coloque el altavoz trasero más atrás y paralelo a las paredes, a 60 o 90 centímetros (2 o 3 pies) por encima de la primer posición de escucha a la altura de los oídos. Si el espacio por detrás de la primera posición de escucha es insuficiente (o sea, muy cerca de la pared), coloque el altavoz de atrás enfrentando al otro.


Altavoz Subwoofer (de frecuencias muy bajas)

Coloque el subwoofer en cualquier ubicación conveniente dentro de la cercanía de la posición del oyente.

Determinar la configuración de los altavoces

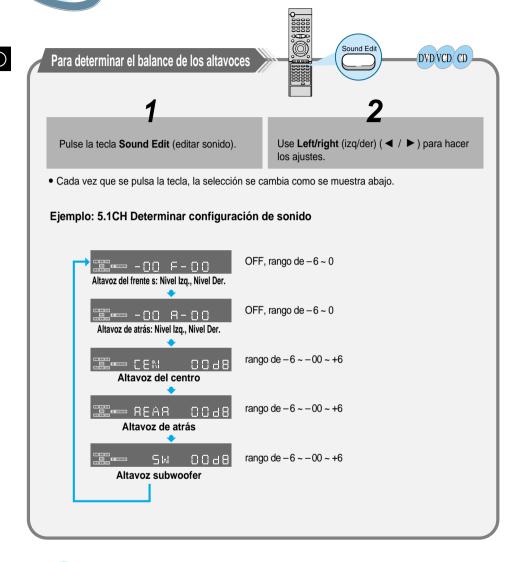



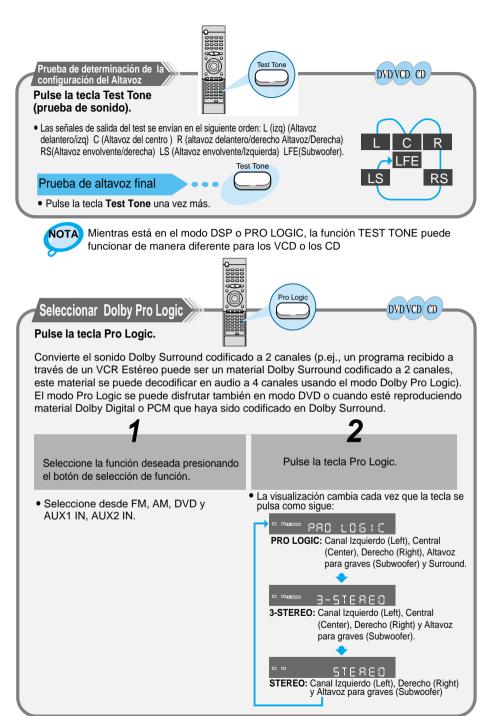

Creación de campos acústicos de gran realismo

Usted podrá utilizar los modos Surround siguientes para reproducir un campo acústico de gran realismo.

- Digital Multichannel Surround-Dolby Digital y DTS Digital Surround
- Dolby Surround



Dolby Digital y DTS Digital Surround

Para disfrutar plenamente del efecto Surround, todos los altavoces deben estar conectados y activados.

Dolby Digital

Se utiliza para reproducir las pistas de sonido multicanal del software codificado con Dolby Digital (DOLDEY).

El método de codificación Dolby Digital (llamado formato de audio digital de canal 5,1 discreto) graba y comprime digitalmente las señales del canal delantero izquierdo, canal delantero derecho, canal central, canal trasero izquierdo, canal trasero derecho, y canal LFE(en total 6 canales, aunque el canal LFE se cuenta como canal 0,1, de ahí su denominación de canales 5.1). Puesto que cada canal es completamente independiente de las señales de los demás canales para evitar interferencias, podrá obtener una calidad acústica

excelente con un efecto estereofónico y de sonido envolvente

verdaderamente superior.

Asimismo, Dolby Digital brinda sonidos traseros estereofónicos, y establece la frecuencia de corte de los agudos traseros a 20 kHz, frente a la de 7 kHz para Dolby Pro Logic. Esto permite ampliar la imagen del sonido e incrementar la sensación de estar allí, de una manera mucho meior que Dolby Pro Logic.

Cuando el sistema detecta señales Dolby Digital, el indicador DOLBY DIGITAL se enciende en la pantalla.

DTS Digital Surround

Se utiliza para reproducir las pistas de sonido multicanal del software codificado con DTS Digtal Surround (HTH)

El DTS Digital Surround es otro formato de audio digital de canal 5,1 discreto disponible en software CD, LD, y DVD. Al compararse con Dolby Digital, el régimen de compresión de audio es relativamente bajo. Esto hace que el formato DTS Digital Surround pueda añadir amplitud y profundidad al sonido reproducido. Como resultado, el DTS Digital Surround ofrece sonidos naturales, sólidos y nítidos.

Cuando el sistema detecta señales DTS Digital Surround, el indicador DTS se enciende en la pantalla.



Dolby Surround

Se utiliza para reproducir pistas de sonido de las cintas VCR codificadas con Dolby Surround (DD DOLBY SURROUND). Esto se utiliza solamente para las fuentes de sonido que entran a través de los jacks AUX IN.

Dolby Pro Logic y Dolby 3 Stereo

El formato de codificación Dolby Surround graba en 2 canales las señales del canal delantero izquierdo, del canal delantero derecho, del canal central y del canal trasero (total 4 canales).

El decodificador Dolby Pro Logic incorporado a este sistema decodifica las señales de estos 2 canales en señales de 4 canales originales: reproducción multicanal en base a matriz, para brindarle sonidos estereofónicos de gran realismo en su sala de audición.

Cuando se activa uno de los modos Dolby Surround, el indicador PRO LOGIC se enciende en la pantalla.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", y el símbolo con una dobel D son marcas registradas de Dolby Laboratories. Trabaios confidenciales no publicados. ©1992-1997 por Dolby Laboratories, Inc. Todos los derechos quedan reservados.

Fabricado bajo licencia de Digital Theater Systems, Inc. US Pat. No.5.451.942 y otras patentes mundiales emitidas y pendientes. "DTS"y "DTS Digital Surround" son marcas comerciales de Digital Theater Systems, Ins. ©1996 Digital Theater Systems, Inc. Reservados todos los derechos.

Función DSP



Para seleccionar un DSF

Pulse la tecla DSP Mode(Modo DSP).

• El modo DSP se mueve en el siguiente orden cada vez que la tecla DSP se pulsa: HALL → TEATRO → PABELLON → CLUB DE BAILE → CLUB DE VIDA REAL.

Que es un DSP?

Un DSP recrea sintéticamente el campo de sonido para lograr un sonido más realista v poderoso.



- El modo DSP no puede ser seleccionado cuando un micrófono está conectado.
- Cuando se reproduce un DVD codificado en dos o más canales, no se puede seleccionar el modo DSP.

Para aumentar el nivel de Efecto

Pulse la tecla Effect(Efecto).

- El nivel efecto puede de ser establecido en pasos de 1 a 4 EFFECT 1 → EFFECT 2 → EFFECT 3 → OFF (DEFAULT).
- Cada vez que es pulsada la tecla la selección se mueve al próximo efecto.
- Mientras más alto sea el número, mayor será el efecto envolvente DSP.




Qué es un efecto?

Lo que establece la potencia del modo DSP.



Escuchar la radio

Puede escuchar a la banda elegida (estaciones emisoras FM, MW o LW) usando ya sea la operación de sintonía manual o automática.

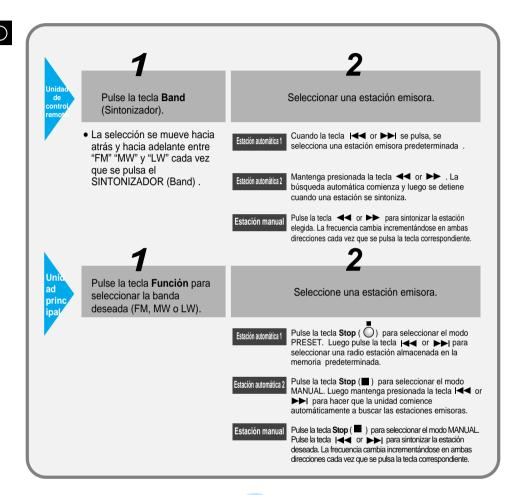

- Para escuchar en Mono/Estéreo MO/ST

Pulse la tecla MO/ST (sólo FM)

- La selección se mueve hacia atras v hacia adelante entre "STEREO" v "MONO" cada vez que se pulsa la tecla MO/ST.
- En áreas de recepción pobre, seleccione el modo Mono para obtener una emisora de modo claro y libre de interferencias.

Predeterminar estaciones

Se pueden almacenar hasta:

- ♦ 15 emisoras de FM
- 8 emisoras de MW(Onda Media)
- ♦ 7 emisoras de LW(Onda Larga)

• FM ····· Modulación de frecuencia

• AM(MW) ·· Onda media



Para cambiar las estaciones predeterminadas

 Almacena los cambios repitiendo los pasos 1 a 4 de arriba.

Para almacenar otros canales

Repetir los pasos 3 a 4 de arriba.

(E)

4 5

Acerca de la transmisión RDS

Uso del sistema RDS (Sistema de Datos de Radio) para recibir las emisoras FM

El sistema RDS permite a las emisoras FM enviar una señal adicional junto con sus señales de programas regulares. Por ejemplo, las emisoras pueden enviar sus propios nombres, así como también la información acerca del tipo de programa que transmiten (deportes, música, etc.).

Cuando se sintoniza una emisora FM que provee el servicio RDS, el indicador del RDS se ilumina en la ventana de visualización.

- Descripción de la función RDS
- 1. PTY (Program Type): Muestra el tipo de programa que está siendo transmitido.
- 2. PS NAME (Program Service Name): Indica el nombre de la emisora con 8 caracteres.
- 3. RT (Radio Text): Descodifica el texto requerido por una emisora, compuesto por un máximo de 64 caracteres.
- 4. CT (Clock Time): Descodifica los datos horarios de la frecuencia FM.
- Algunas emisoras pueden no transmitir información PTY, RT o CT; por lo tanto, no se puede visualizar en todos los casos.
- 5. TA (Traffic Announcement): Indica que se está transmiendo el parte de tráfico.



- RDS no está disponible para transmisiones de MW/LW.
- RDS puede no funcionar bien si la emisora sintonizada no está transmitiendo la señal RDS correctamente o si la señal es débil.

Qué informaciones pueden proveer las señales RDS?

Las señales RDS que envía la emisora se pueden ver en la ventana de visualización.

Para mostrar las señales RDS:

Presione el botón del modo RDS DISPLAY al escuchar una emisora FM.

Cada vez que presione el botón, se muestra la siguiente información:

$$\rightarrow$$
 PS NAME \rightarrow PTY \rightarrow RT \rightarrow CT \rightarrow Frequency

PS (Program Service): Durante la búsqueda, aparece "PS", seguido por los nombres de la emisora. Si no hay ninguna señal, aparece "NO PS".

PTY (Program Type): Durante la búsqueda, aparece " PTY ", seguido por el tipo de programa transmitido. Si no hay ninguna señal, aparece " NO PTY ".

RT (Radio Text): Durante la búsqueda, aparece " RT ", seguido por los mensajes en texto que envía la emisora. Si no hay ninguna señal, aparece " NO RT ".

Frequency: Frecuencia de la emisora (servicio no RDS).

Caracteres mostrados en la ventana de visualización

Cuando la ventana de visualización muestra PS, PTY o RT, se usan los siguientes caracteres..

- La ventana de visualización no puede diferenciar las mayúsculas de las minúsculas; siempre utiliza las letras mayúsculas.
- La ventana de visualización no puede mostrar letras con acentos ortográficos. "A", por ejemplo, puede corresponder a una "A" con acento, como "A", "Á", "Â", "Â", "Ã", "Ä" e "Å".





Q

En caso de que se interrumpa la búsqueda, "PS", "PTY", y "RT" no aparecerán en la ventana de visualización.

Indicación PTY (Tipo de programa) y función PTY-SEARCH

Una de las ventajas del servicio RDS es que usted puede localizar un tipo particular de programa de los canales prefijados especificando los códigos PTY.


Para buscar un programa usando los códigos PTY

Antes de comenzar, tenga en cuenta lo siguiente:

- La Búsqueda PTY es aplicable solamente a las emisoras prefijadas.
- Para detener la búsqueda en cualquier momento durante el proceso, presione PTY SEARCH.
- Hay un límite de tiempo para realizar los pasos que se describen a continuación. Si el ajuste se cancela antes de que usted termine de realizarlo, vuelva a comenzar por el paso 1.
- Cuando presione los botones del control remoto principal, cerciórese de que haya seleccionado la emisora FM usando dicho control remoto.
- Presione PTY SEARCH al escuchar una emisora FM.
- Presione PTY -, o PTY + manteniendo presionado hasta que el código PTY que desea aparezca en la ventana de visualización, y aparezca "PTY SELECT" destellando.
 - Se muestran los códigos PTY a la derecha.
- Wuelva a presionar PTY SEARCH, mientras que el código PTY seleccionado en el paso anterior está todavía en la ventana de visualización.
 - La unidad central busca 15 emisoras prefijadas, se para cuando encuentra la que usted ha seleccionado y sintoniza esa emisora.

ic.	
Pantalla	Tipo de Programa
NEWS	Notícias, opiniones y reportajes
AFFAIRS	Temas diversos incluyendo sucesos de actualidad, documentales, debates y análisis.
INFO	Información referente a pesos y medidas, ingresos, previsiones, temas de interés para el consumidor, información médica, etc.
SPORT	Deportes
EDUCATE	Educación
DRAMA	Drama, serial radiofónico, etc.
CULTURE	Cultura - Nacional o local incluyendo temas religiosos, Ciencias sociales, idiomas, teatro, etc.
SCIENCE	Ciencia natural y tecnología
VARIED	Otros - Discursos, programas de ocio (concursos, juegos), entrevistas, comedia y obras satíricas, etc
POP M	Música Pop
ROCK M	Música Rock
LIGHT M	 Música clásica ligera: música clásica e instrumental, música de coro.
CLASSIC	 Música clásica: Música de orquesta, sinfonía, música de cámara y opera
OTHER M	OOtro tipo de música : Jazz, R&B, country.
WEATHER	Información Meteorológica
FINANCE	• Economía
CHILDREN	Programas infantiles
SOCIAL A	Sociedad
RELIGION	Religión
PHONE IN	Programas con participación del público
TRAVEL	Viajes
LEISURE	• Ocio
JAZZ	• Jazz
COUNTRY	Música country
NATIONAL M	Música nacional
OLDIES	Música de siempre
FOLK M	Música folk
DOCUMENT	Documentales

Función Dormir



Pulse la tecla Sleep(Dormir).

 Cada vez que se pulsa la tecla la selección se mueve como sigue : SLEEP 10 → SLEEP 20 → SLEEP 30 → SLEEP 60 → SLEEP 90 → SLEEP 120 → SLEEP 150 → OFF.



En qué consiste la función Dormir?

Puede establecer el tiempo de demora de modo que la unidad corte automáticamente la corriente luego de un período de tiempo preestablecido.

Revisar la hora para la función Dormir

- El tiempo que resta para la hora seleccionada para Dormir, aparece en pantalla.
- Volver a pulsar la tecla, cambia la hora para la función Dormir desde el última vez que se determinó.

Problem	Check
La bandeja de disco no se abre.	Está instalado el disco con el lado de la etiqueta hacia arriba? Está el cable de conexión enchufado firmemente en el tomacorriente? Corte la corriente de la unidad pulsando Corriente (ارارا) y luego vuelva a encender.
El disco no se mueve.	 Compruebe el número de región del DVD. Los discos DVD adquiridos en determinados países pueden no ser reproducibles . Este reproductor no puede reproducir CD-ROMs, DVD-ROMs, etc. Compruebe el nivel de régimen de trabajo del DVD.
La reproducción no comienza inmediatamente cuando pulsa la tecla Reproducir/pausa (play/pause).	Comprobar si el disco tiene alguna marca o raspón o está deformado.
No se produce ningún sonido.	 No se escucha ningún sonido durante el retroceso rápido, la reproducción lenta y modos de reproducción por movimiento de cuadros. Están los altavoces adecuadamente conectados? Está la configuración del altavoz correctamente ajustada? Está muy dañado el disco? Puede que el disco se halle sucio. Limpie cualquier huella digital o suciedad.
El sonido puede ser oído desde algunos altavoces, no desde los seis.	Cuando se escucha un CD o radio, el sonido sale por la bocina delantera solamente (I/D).Seleccione la opción "PRO LOGIC" presionando el botón Pro Logic del control remoto para usar todos los seis altavoces. Revise si su disco DVD es compatible con 5,1 CH.
La imagen no aparece; el sonido no se produce; la bandeja de disco se abre 2-5 segundos más tarde.	Movió el rápidamente el reproductor de un lugar frío a otro tibio? Cuando se forma condensación dentro del reproductor, quite el disco y permita al reproductor quedar durante 1 o 2 horas con la corriente encendida. (Puede usar el reproductor después de que la condensación desaparezca.)
La calidad del sonido es irregular.	Están los cables del altavoz sueltos? Hay alguna suciedad en el extremo del conector del altavoz?
El sonido envolvente del canal Dolby Digital 5.1 no se reproduce.	Se halla la marca "Dolby Digital 5.1CH" en el disco que se está reproduciendo? El canal de sonido 5.1 se reproduce solamente si el disco está grabado con el 5.1 canal de sonido. Está conectado el reproductor DVD a los altavoces correctos?



Problem

aparece ninguna imagen.

El disco gira pero no

La imagen muestra

interferencias y la

cualidad es pobre.

La unidad de control

remoto no funciona

No funciona el audio o el

idioma de subtítulos.

Se pulsa la tecla Menú

pero la pantalla "Menú"

La proporción de la

pantalla no se puede

No puede ubicarse la

Se olvidó la contraseña

estación de radio

para el nivel de

El reproductor DVD

clasificación.

funciona mal.

no aparece.

cambiar.

deseada.

Check

• Es el formato de vídeo del televisor (NTSC/PAL) correctamente elegido?

• Cuando una escena cambia de una oscura a otra luminosa durante la reproducción, la pantalla puede centellear verticalmente. Es normal alguna perturbación. • Está siendo usado el control remoto dentro de la distancia

Pulse la tecla NTSC/PAL una vez más para cambiar la selección actual.

 Hav algún tipo de suciedad o polvo en el disco o está dañado el disco? • Es posible que no se pueda reproducir algunos discos DVD debido a su

• Están correctamente conectados los cables de vídeo?

• Está el reproductor en el modo PAUSE (pausa)?

correcta ángulo de operación para esa unidad?

• Hay algún obstáculos entre la unidad de control remoto y el

• Las características del audio o el idioma de subtítulos no

funcionan en los DVD que no incluyen audios múltiple o subtítulo

• Se está usando el control remoto dentro de la distancia apropiada

y el ángulo de operación para esa unidad? Hay algún obstáculo

• Puede reproducir los DVD anchos en los modos 16:9 en 16:9

proporción 4:3. Referirse al DVD envoltura de disco y luego

• Cuando es débil la señal de entrada de la antena, instale una antena FM externa en un áreade buena calidad de recepción.

• Estando el reproductor en modo stop, mantenga presionada la tecla

La función RESET borra todas las configuraciones, no la use a

"INITIAL" aparece en la pantalla y todos las configuraciones volverán a

Stop (■) sobre el panel del frente durante más de 5 segundos.

pero los DVD 4:3 en codificación solamente aparecen en

Está correctamente instalada la antena ?

las condiciones predeterminadas de fábrica.

menos que sea necesario.

ANCHO o en modo 4:3 LETTER BOX o modo 4:3 PAN-SCAN;

entre la unidad de control remoto y el sensor del control remoto?

• Está encendido el televisor?

excesivamente pobre manufactura.

sensor del control remoto?

• Son viejas las baterías?

• Son viejas las baterías?

• Tiene un menú el disco?

en idiomas.

Precauciones en el manejo y almacenamiento de los discos

Pequeños raspones en el disco pueden reducir la calidad del sonido y de la imagen u ocasionar defectos en la reproducción. Tenga especial cuidado de no rayarlos cuando los manipule.

Manipuleo y almacenamiento de discos



Cuando advierta huellas dactilares o suciedad en el disco, límpielos con un paño suave con un detergente liviano diluido en agua.

 Cuando limpie, frote suavemente desde el interior hacia el exterior del disco.



Se puede formar condensación si entra aire tibio en contacto con partes frias dentro del reproductor. Cuando se produce la condensación dentro del reproductor éste puede no funcionar correctamente. Si este fuera el caso, quite el disco y deje al reproductor encendido durante una o dos horas.

Almacenamiento de discos

No los quarde a la luz directa del sol



Guárdelos en un lugar fresco y ventilado.



Manténgalos dentro de una funda de protección limpia. Guárdelos verticalmente.



- No permita que los discos entren en contacto con la suciedad.
- No carque discos quebrados o discos que estén astillados.



Tipo y características del disco

Discos usables

Tipos de disco	Marcas	Tipo de grabación	Tamaño de disco	Tiempo máx. de reproducción
	DVD	Audio + Video	12cm	Aprox. 240 min. (de un sólo lado)
DVD				Aprox. 480 min. (de dos lados)
			8cm	Aprox. 160 min. (de un sólo lado)
				Aprox. 160 min. (de dos lados)
VIDEO-CD DIGITAL VIDEO	COMPACT	Audio + Video	12cm	74 min.
	[DIGITAL VIDEO]		8cm	20 min.
AUDIO-CD	COMPACT DISTAL AUDIO	Audio	12cm	74 min.
			8cm	20 min.

DOLBY DIGITAL







NTSC

PAL

Sistem aradiodifusión PAL en Inglaterra, Francia, Alemania, etc.,

DOLBY DIGITAL

Disco DTS

Disco Audio Digital

Disco estéreo

NTSC Sistema emisor NTSC en EE.UU., Canadá, Japón, Corea del Sur, etc.

No use los siguientes tipos de discos!

- LD, CDG, CD-I, CD-ROM y DVD-ROM no pueden ser reproducidos en este reproductor.
- Discos DVD adquiridos en el exterior pueden no servir para este reproductor. Si tales discos se reproducen, aparece en la pantalla del televisor un mensaje "WRONG REGION CODE" (Código de región equivocada)

Especificación

	Consumo de energía	160W			
	Peso		9.1Kg		
GENE RAL	Dimensiones	Ancho 430mm x Profundidad 370mm x Altura 100mm			
KAL	Rango operativo de temperatura	+5°C~+35°C			
	Rango operativo de humedad	10%~7	5%		
SINTON	Sensibilidad utilizable	10dB			
IZADOR	Proporción S/N	60dB			
FM	Distorsión	0.5%			
01117011	Sensibilidad utilizable	54dB			
SINTON	Proporción S/N	40dB			
AM	Distorsión	2%			
CALCULADA	\//.da-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-	Y:1.0V	p-p(carga de 75Ω), Pr:	0.70Vp-p(carga de 75Ω)	
VÍDEO	Vídeo componente	Pb:0.70	OVp-p(carga de 75Ω)		
	Vídeo Compuesto	1.0Vp-r	o (carga de 75Ω)		
		Vídeo d	compuesto : 1.0 Vp-p (c	arga de 75Ω)	
SALIDA	Euroconector está	Señal d	de luminancia: 1.0 Vp-	p (carga de 75Ω)	
VÍDEO		Señal d	de color : 0.286 Vp-p (ca	arga de 75Ω)	
		Señal d	de luminancia : 1.0Vp-p	(carga de 75Ω)	
	S-VIDEO		Señal de color : 0.286Vp-p (carga de 75Ω)		
	Altavoces frontales	50W x 2(6Ω)			
	Altavoz central	50W(69	Ω)		
	Altavoces posteriores	50W x	50W x 2(6Ω)		
AMP	Altavoz Subwoofer (de registros muy bajos)	100W(3Ω)			
AIVIF	Rango de frecuencia	20Hz~2	25KHz		
	S/N proporción	75dB			
	Separación de canal	50dB			
	Sensibilidad de entrada	AUX 50	00mV		
	Altavoz		5.1 can. sistema de	e altavoz	
	Allavoz	Frente/C	Centro/Altavoz posterior	Altavoz Subwoofer (de registros muy bajos)	
	Impedancia	6Ω x 5 150Hz~18KHz 87dB/W/M 50W		3Ω	
	Rango de frecuencia			45Hz~200Hz	
	Nivel de presión de salida de sonido			86dB/W/M	
ALTAVOZ	Entrada calculada			100W	
	Máximo de entrada	100W		200W	
	Dimensiones	Front/Rear	138mm x 202mm x 140mm	250mm x 403mm x 335mm	
	55.1001100	Center	370mm x 140mm x 140mm		
	Peso	Front/Rear	1.6Kg	6.8Kg	
		Center	2.2Kg	U.U.Ng	

NOTA sobre la terminología

ÁNGULO	Grabado en algunos discos DVD se encuentran escenas que han sido tomadas simultáneamente desde un número de diferentes ángulos (la misma escena tomada desde el frente, desde la izquierda, desde la derecha, etc.). En tales discos la tecla Angle (Ángulo) puede usarse para cambiar el ángulo de vista para estas escenas específicas.
NÚMERO DE CAPÍTULO	Estas números están grabados en los discos DVD. Un título está subdividido en muchas secciones, cada una de las cuales está enumerada y de este modo se pueden buscar rápidamente partes del vídeo usando estos números
DVD	Un disco de alta densidad óptica sobre el cual se grabaron imágenes y sonidos de alta calidad por medio de señales digitales. Incorporando a esta nueva tecnología de compresión de vídeo (MPEG-2) y tecnología de alta densidad de grabación, un disco DVD comprende dos discos de 0,6 mm de densidad unidos.
PCM	Siglas para la palabra inglesa Pulse Códe Modulation (Modulación de código de pulso) otro nombre para el audio digital.
PBC(PLAYBACK CONTROL) (CONTROL DE REPRODUCCIÓN	Está grabado en un CD vídeo (versión 2.0). Se pueden elegir escenas o información desde el menú que aparece en la pantalla del monitor de televisión.
NÚMERO DE REGION	Tanto el reproductor DVD como los discos DVD tienen codificado un número de región. Si el número de región en el disco DVD no se corresponde con el número de región del reproductor DVD, el reproductor no podrá funcionar.
SUBTÍTULOS	Los diálogos traducidos aparecen en la parte inferior de la pantalla. Un disco DVD puede contener hasta 32 idiomas de subtítulos.
NÚMERO DE TÍTULO	Estos números están grabados en los discos DVD. Cuando un disco contiene dos o más películas, éstas están numeradas como Título 1, Título 2, etc.
NÚMERO DE PISTA	Estos números están asignados a las pistas que están grabadas en los CD de vídeo y de audio. Permiten que una pista específica sea localizada rápidamente.
VÍDEO CD	Contiene grabaciones de películas y sonido cuya calidad difícilmente pueda compararse a la de las cintas de vídeo. Este reproductor también puede reproducir los vídeo CD con control de grabación (version 2.0).
dts	Puede disfrutar de los canales 5.1 (o 6) de sonido de alta fidelidad digital de diferentes fuentes de ingreso digital tales como discos láser, DVD, CD etc. DTS permite un sonido envolvente realista, claro que hasta ahora no estaba disponible de los sonidos convencionales.
DIGITAL	Canal de sonido envolvente digital 5.1 (o 6) reproducido de grabaciones DVD y LD como señales digitales (con marcas de disco [XIDOLAR]). Con mejor calidad de sonido, rango dinámico y direccional que el sonido envolvente tradicional Dolby, usted puede disfrutar de este sonido realista y dinámico.
PRO LOGIC	Un sonido análogo de 4 canales reproducidos de una fuente de programa como cinta de vídeo o LD con la marca Calcar Pro Logic. Puede disfrutar de un sonido más realista, potente no disponible en fuentes de estéreo habituales.